



Installationsanleitung

HP Removable Adhesive Fabric



Stick it today...
move it tomorrow.



Der **NEUE HP Removable Adhesive Fabric** ist ein bemerkenswertes Material, das auf Oberflächen im Innen- und Außenbereich angebracht werden kann, ohne Rückstände zu hinterlassen, und das immer wieder neu positioniert werden kann, ohne seine Klebeeigenschaften zu verlieren. Er kann auf verschiedenen nicht porösen, glatten und leicht strukturierten Oberflächen wie Wänden, Fenstern, Böden, Arbeitsplatten und mehr verwendet werden. Die Anwendungen für diesen Klebstoff sind wirklich endlos.

Wandbilder und Aufkleber



Tipps

- Schalten Sie alle elektrischen Komponenten vom Sicherungskasten aus, wenn Sie um Lichtschalter, Ventilatoren, Steckdosen usw. herum schneiden.
- Verwenden Sie zum Schneiden von Nähten und um Auslässe herum scharfe OLFA-Klingen mit einem Universalmesser und einem Sicherheitslineal. Schneiden Sie auf einer harten, glatten Oberfläche.
- Beginnen Sie beim Entfernen der Trägerfolie an einer Ecke und lösen Sie die Grafik mit beiden Händen von der Trägerfolie; ziehen Sie sie vorsichtig ab. Die Papierabdeckung kann reißen, wenn Sie die ersten paar Zentimeter abziehen.
- Nachdem die Oberseite der Grafik an der Wand angebracht wurde, glätten Sie sie mit sanftem Druck mit der weichen Seite des Rakels an der Oberfläche. Gehen Sie erneut mit dem Rakel über die Grafik und üben Sie dabei einen stärkeren Druck aus. Drücken Sie nicht zu stark, da Sie sonst die Oberfläche des Drucks beschädigen können. Üben Sie genügend Druck aus, um eine gute Verbindung zwischen dem Klebstoff und der Applikationsfläche zu gewährleisten.
- Prüfen Sie nach der Installation auf Lufteinschlüsse und üben Sie leichten Druck aus, um die Lufteinschlüsse zu lösen und die Verbindung sicherzustellen.

Wandvorbereitung



1. Wände - Wischen Sie mit einem fusselfreien Tuch und warmem Wasser jeglichen Staub, Schmutz, Dreck oder Fett von der Oberfläche ab. Seien Sie gründlich, da jegliche Verunreinigungen die Langlebigkeit oder Haftung des Klebstoffs beeinträchtigen können. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Untergründe - reinigen Sie den Untergrund gründlich mit Isopropylalkohol und lassen Sie ihn 30 Minuten lang ausgasen. Verwenden Sie Druckluft, um die Oberfläche von Partikeln und Verunreinigungen zu reinigen, und fahren Sie dann mit der Installation fort.
3. Testen Sie vor dem Auftragen die Haftfestigkeit auf Ihrer Wandoberfläche, um sicherzustellen, dass eine starke Verbindung möglich ist. Einige Oberflächen wie Wände mit Popcorn-Struktur, schwerer Stuck, Farben, die Latex/Silikon, schmutzabweisende oder nicht haftende Formeln enthalten, und kalkhaltige Oberflächen wie Schlackensteine, Beton oder Ziegel können eine gute Haftung verhindern. Es ist gängige Praxis, frisch gestrichene Oberflächen vor der Installation 30 Tage lang trocknen und ausgasen zu lassen.

Wandbilder und Aufkleber

Wandmontage

1. Lorsque Wenn Sie HP Abnehmbarer Klebstoff an Wänden anbringen, nehmen Sie zunächst mit einer Wasserwaage oder einem Lineal Maß und markieren Sie dann den Bereich, in dem die oberen Ecken ausgerichtet sind, damit die Grafik quadratisch ist. Heften Sie die ersten 3 Zoll an der Oberfläche an, indem Sie Ihre Ausrichtungsmarkierungen verwenden.
2. Achten Sie darauf, dass keine Verunreinigungen auf den Klebstoff gelangen, und entfernen Sie die erste 3 bis 4 Zoll des Trägermaterials und falten Sie es zurück. (Verwenden Sie das Klebeband mit Vorsicht bei nicht laminierten Drucken, da sich die Tinte beim Entfernen des Klebebandes abheben kann).
3. Üben Sie mit der gepolsterten Seite eines Schaumstoffwischers leichten, gleichmäßigen Druck in einem 45°-Winkel auf die Grafik aus. Beginnen Sie in der Mitte und arbeiten Sie nach außen. Sobald der erste Teil der Grafik angeheftet ist, rollen Sie die Grafik von unten nach oben, so dass Sie die gefaltete Trennfolie erreichen können.
4. Greifen Sie die Abziehfolie und ziehen Sie daran, wobei jeweils ein bis zwei Fuß Klebstoff freigelegt werden. Lassen Sie die Grafik los und rakeln Sie den Druck an der Wand ab. Fahren Sie mit der Grafik fort, indem Sie mit der weichen Seite des Rakels von innen nach außen arbeiten, bis Sie die letzten 4 Zoll erreicht haben. Sie sollten in der Lage sein, das Trägermaterial ohne Falten oder Blasen vollständig zu entfernen und den Rest der Grafik an der Wand anzubringen.

Der Kleber ist ablösbar und neu positionierbar, sodass er bei Bedarf leicht verschoben werden kann. Wenn die Grafik während der Installation an sich selbst klebt, ziehen Sie sie vorsichtig auseinander und setzen Sie die Installation fort.

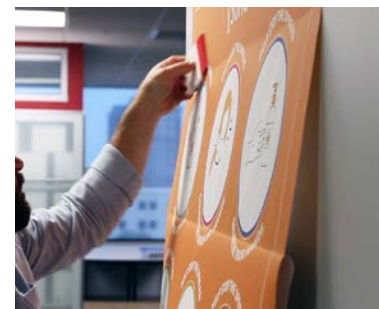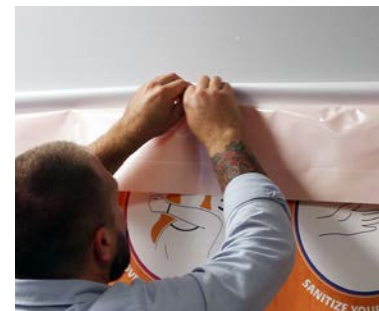

Kurzfristige Bodengrafiken für Innenräume

Bodenvorbereitung

Die Bodenflächen müssen sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. Reinigen Sie einen Bereich, der mindestens 6 Zoll größer ist als die Größe der Grafik. Wischen Sie den Boden nach der Reinigung mit einem sauberen, fusselfreien Papierhandtuch ab. Sollten Fett- oder Ölreste zurückbleiben, reinigen Sie sie mit Isopropylalkohol (IPA) und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Papiertuch ab (verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Zitrusbasis oder solche, die Enzyme und Seifen enthalten).



Anwendung

1. Ziehen Sie ein paar Zentimeter des Trennpapiers ab, um es zu falten und zu knicken, damit der Klebstoff freigelegt wird.
2. Richten Sie die Grafik aus und bringen Sie sie von oben beginnend mit festen, überlappenden Strichen mit einem Rakel auf dem sauberen Boden an, während Sie das Trennpapier langsam entfernen. Rakeln Sie die äußere Kante (4 Zoll) der Grafik nach, um eine gute Haftung der Kante auf der Bodenoberfläche zu gewährleisten. (Streichen Sie die Grafik nicht mit den Händen glatt, da dies zu Lufteinschlüssen führen kann).
3. HP Abnehmbarer Klebstoff hat einen ablösbaren, repositionierbaren Klebstoff für eine einfache Installation. HP Abnehmbarer Klebstoff ist ANSI-geprüft und für Bodenapplikationen im Innenbereich zugelassen. Für stark beanspruchte Bereiche wird empfohlen, den abnehmbaren HP-Klebstoff mit Marabu ClearShield Wall Armor zu beschichten.
4. Nähte: Verwenden Sie bei größeren Grafiken Stoßnähte und vermeiden Sie Nähte an Fugenlinien.
5. Es wird empfohlen, die Kanten des Drucks abzurunden, um ein vorzeitiges Abheben zu verhindern.
6. Positionieren Sie die Grafik nicht entlang einer Fliesenkante, Fugenlinie, Bodenfugen oder Bereiche, die nass oder feucht sind.

Wartung

- Vermeiden Sie es, die Grafik mit schweren Geräten oder durch Ziehen schwerer Gegenstände über den Druck zu beschädigen.
- **ACHTUNG:** Entfernen und ersetzen Sie die Grafik sofort, wenn sich eine der Kanten von der Bodenoberfläche abhebt, um eine Stolpergefahr oder das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.

Dauerhaftigkeit

- Empfohlen für den Innenbereich in trockenen Umgebungen für bis zu 3 Monate.
- **ACHTUNG:** Jede Bodenoberfläche, einschließlich Bodengrafiken, die nass ist, kann rutschig werden. Trocknen Sie Wasser und verschüttete Flüssigkeiten sofort, um Verletzungen zu vermeiden.

Kurzfristige Bodengrafiken für Innenräume

Rutschfestigkeit

HP Removable Adhesive Fabric erfüllt die ANSI A137.1/ANSI A326.3 Testmethoden. Diese ANSI-Tests sind in den International Building Code (IBC) 2012 aufgenommen worden. ANSI-Tests messen den dynamischen Reibungskoeffizienten (DCOF) im Gegensatz zu vielen anderen Rutschtests, die den statischen Reibungskoeffizienten (SCOF) messen. Der DCOF ist populärer und eine genauere Messung zur Vorhersage von Rutschrisiken. Der DCOF simuliert die Bewegung eines menschlichen Fußes auf der Testfläche, während bei SCOF-Tests gemessen wird, wie rutschig eine Fläche ist, wenn man still darauf steht. Darüber hinaus hat HP Abnehmbarer Klebstoff den britischen Pendel-Rutschtest mit wässriger HP Tinte, Latex und Latex-Tinte in Verbindung mit Marabu ClearShield Wall Armor bestanden. Unterlagen zur Rutschfestigkeit finden Sie unter <https://hp.globalbmq.com/en/certifications>.

Entfernen

Entfernen Sie die Grafik, indem Sie eine Kante anheben und in einem Winkel von 180° mit sanfter, gleichmäßiger Spannung abziehen. Bei Bedarf kann ein Kunststoffschaber verwendet werden, um die Kante anzuheben. Achten Sie besonders darauf, die Bodenoberfläche nicht zu beschädigen. Die Grafik sollte sich sauber entfernen lassen. Falls Klebstoffreste zurückbleiben, reinigen Sie den Klebstoff mit einem Reiniger auf Zitrusbasis und schaben Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem Werkzeug mit Kunststoffkante ab. Entfernen Sie den Klebstoff anschließend mit einer Mischung aus warmer, milder Seife und Wasser und anschließend mit Isopropylalkohol, um sicherzustellen, dass keine Zitrusrückstände zurückbleiben. Wenn das Bodenwachs unter der Grafik versehentlich entfernt wurde, muss der Boden möglicherweise neu gewachst werden. Befolgen Sie die Standardverfahren zum Reinigen und Wachsen des Bodens.

Tipp

- Wählen Sie ein Bild mit hoher Farbdeckung und wenigen weißen Flächen. Dies verringert das Risiko, dass Schmutz von Schuhen auf der Grafik sichtbar wird.

Garantie und eingeschränkte Hilfe

Die Informationen in diesem Installationsdokument werden als zuverlässig erachtet, aber HP/BMG übernehmen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine stillschweigende Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. HP/BMG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die in irgendeiner Weise mit den hier beschriebenen Techniken oder Informationen zusammenhängen. Die vollständige Prüfung der Kompatibilität der Produkte für die gewählte Anwendungsoberfläche liegt in der alleinigen Verantwortung der Einrichtung/des Endanwenders.

